

OptiGrill Snacking & Baking

FR
EN
DE
NL
DA
SV
NO
FI
ES
PT
IT
EL
RU
UK
TR
AR
FA
PL
KO
JP
TH
CS
SK
HU



Compatible with:
Compatible avec :
Kompatibel mit:
Geschikt voor:
Kompatibel med:
Kompatibel med:

Kompatibel med:
Yhteensopivuus:
Compatible con:
Compatível com:
Compatibile con:
Συμβατό με:

Совместим с:
Сумісний з:
Uyumlu olduđu cihazlar:
متوافقة مع:
سازگار با:
Kompatybilnosť z:

호환 가능:
互換品:
ใช้งานได้กับ:
Kompatibilní s:
Kompatibilné s:
Kompatibilitás:

OptiGrill+
OptiGrill Smart

Models:
Modèles :
Modelle:
Modellen:
Standardcertifikater:
Modeller:

Modeller:
Mallit:
Modelos:
Modelos:
Modelli:
Μοντέλα:



Модели:
Modeli:
Modeller:
الموديلات:
مدل ها:
Modele:

모델:
機種:
รุ่น:
Modely:
Modely:
Típusok:



GC71 xx
GC73 xx
GR71 xx
GO71 xx
series

Doporučení pro použití příslušenství Snacking & Baking


- Před prvním použitím odstraňte z vnitřní a vnější strany ploten veškeré obaly, nálepky a příslušenství.
- Pokyny, které jsou společné pro různé modely, si řádně přečtěte a uschovejte je.
- Pro použití příslušenství Snacking & Baking si přečtěte pokyny pro zařízení a příslušná doporučení.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou obě strany horní grilovací plotny a obě strany příslušenství Snacking & Baking řádně vyčištěné.
- Plotny na vaření a příslušenství Snacking & Baking používejte pouze na přístrojích, pro které byly určeny, jinak se můžou poškodit (např. nevkládejte je do trouby, na plynový vařič nebo varnou desku atd.).
- Zkontrolujte, zda jsou plotny a příslušenství Snacking & Baking stabilní, správně uloženy a řádně připevněny. Používejte pouze plotny na vaření a příslušenství Snacking & Baking, které bylo dodané se zařízením nebo zakoupeno v autorizovaném servisním středisku.
- Používejte pouze plastové nebo dřevěné náčiní, aby se nepoškodilo příslušenství Snacking & Baking.
- Nikdy nekrájejte jídlo přímo na příslušenství Snacking & Baking.
- Horké příslušenství Snacking & Baking neponořujte do vody a nepokládejte jej na křehký povrch.
- Aby se zachoval nelepivý povrch, nenechávejte příslušenství zahřívat dlouho na prázdno.
- S příslušenstvím Snacking & Baking nikdy nemanipulujte. Pokud je horké, používejte pouze rukojeti.
- Zařízení nikdy nezahřívejte bez 2 grilovacích ploten nebo s horní grilovací plotnou a příslušenstvím Snacking & Baking.
- Před prvním použitím umyjte plotny a příslušenství Snacking & Baking, nalijte trochu oleje na vaření na příslušenství Snacking & Baking a poté jej utřete kuchyňskou utěrkou.
- Na varný povrch zařízení nepokládejte kuchyňské náčiní.
- Pro čištění ploten na vaření a příslušenství Snacking & Baking doporučujeme použít hubku, horkou vodu a mycí prostředek. Poté řádně opláchněte, aby se odstranili zbytky jídla. Řádně osušte papírovou utěrkou.
- Pro čištění kterékoliv části grilu nepoužívejte kovové škrabky, drátěnky nebo abrazivní čisticí prostředky. Používejte pouze nylonové nebo nekovové hubky. Pokud je čištění těžší, namočte plotny na vaření do horké vody s čisticím prostředkem.
- Příslušenství Snacking & Baking není nádoba na pečení, nevkládejte jej do rozehřáté trouby ani na jakýkoliv jiný zdroj tepla. Používejte jej pouze v zařízení.
- Příslušenství Snacking & Baking nezahřívejte pomocí oleje nebo tuku, hrozí nebezpečí zapálení.
- CS Příslušenství Snacking & Baking nepoužívejte pro hnědění.
- Nepoužívejte recepty, které vyžadují olej nebo tuk. Toto zařízení není fritovací hrnec ani pánev. Proto v něm nikdy nepřipravujte hranolky, koblihы nebo jiné pokrmy, které vyžadují olej nebo tuk.

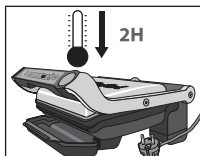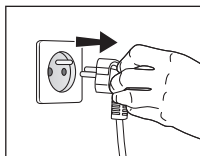

1. Pokud je váš gril OptiGrill už zapnutý a chcete použít příslušenství Snacking & Baking, odpojte jej z napájení a nechte zchladnout alespoň po dobu 2 hodin.


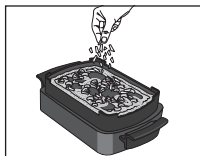
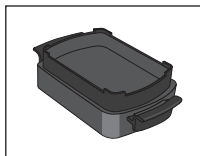


2. Přísady vložte do příslušenství Snacking & Baking.

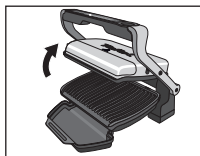


3. Otevřete gril, odstraňte spodní grilovací plotny a vyměňte je za příslušenství Snacking & Baking.

POZOR: Zkontrolujte, zda je horní grilovací plotna v zařízení řádně namontovaná.

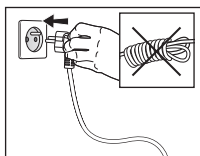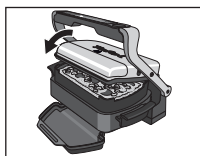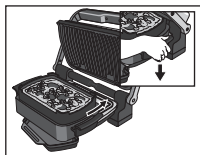



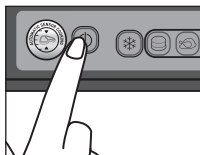


4. Gril zavřete a zapojte jej do napájení.






5. Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout, kontrolky  a  budou blikat, světelná kontrolka  je zelená.



6. Stiskněte , dokud pomocí barevné kontrolky nedosáhnete požadované teploty.
- Svítící zelená kontrolka: 85 °C do 110 °C 
 - Svítící oranžová kontrolka: 150 °C do 165 °C 
 - Svítící oranžová kontrolka: 190 °C do 205 °C 
 - Svítící červená kontrolka: 240 °C do 255 °C 




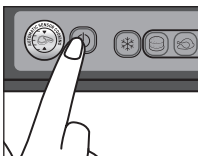
7. Vaření začnete stisknutím tlačítka . Tlačítka  a  se rozsvítí a světelná kontrolka bude blikat, dokud nebude dosažena požadovaná teplota.




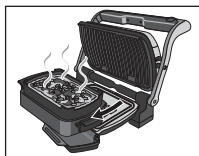
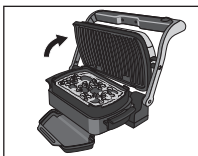
8. Po dosažení požadované teploty gril „pípne“ a světelná kontrolka bude svítit. Poté se může začít s vařením.



9. Během vaření můžete upravit teplotu. Stisknutím tlačítka  nastavíte požadovanou teplotu (kontrolujte podle barvy kontrolky).





10. Vaření ukončete stisknutím tlačítka  Zapnout/Vypnout. Všechna tlačítka se vypnou a gril se přestane ohřívat/opékat.



11. Otevřete gril a pomocí rukojetí odstraňte příslušenství Snacking & Baking.

POZOR: horký povrch, doporučujeme použít chňapky.

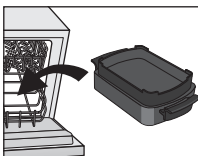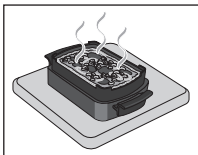

12. Příslušenství Snacking & Baking se může umývat v myčce na nádobí.

FR	p. 2 – 5
EN	p. 6 – 9
DE	p. 10 – 13
NL	p. 14 – 17
DA	p. 18 – 21
SV	p. 22 – 25
NO	p. 26 – 29
FI	p. 30 – 33
ES	p. 34 – 37
PT	p. 38 – 41
IT	p. 42 – 45
EL	p. 46 – 49
RU	p. 50 – 53
UK	p. 54 – 57
TR	p. 58 – 61
AR	p. 62 – 65
FA	p. 66 – 69
PL	p. 70 – 73
KO	p. 74 – 77
JP	p. 78 – 81
TH	p. 82 – 85
CS	p. 86 – 89
SK	p. 90 – 93
HU	p. 94 – 97